

Quick Guide WIRELESS-CLAMP-WTC

EN

4687785



Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland
+41 41 919 72 82
info@refco.ch

Quick Guide WIRELESS-CLAMP-WTC

DE

4687785



Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Schweiz
+41 41 919 72 82
info@refco.ch

Quick Guide WIRELESS-CLAMP-WTC

FR

4687785




Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland
+41 41 919 72 82
info@refco.ch

Commissioning

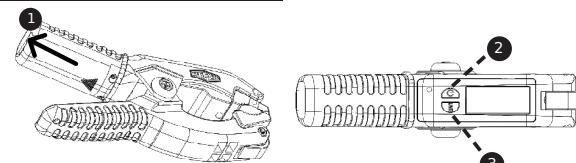


- 1 Slide the battery cover away from the device and insert new batteries.
- 2 Switch on and wait until a temperature value is displayed.
- 3 Select unit


Operation

ON/OFF Button	Unit Button	[ON/OFF]+[UNIT]
Switch the device on or off	°C °F	Set ID Automatic power off function

Display

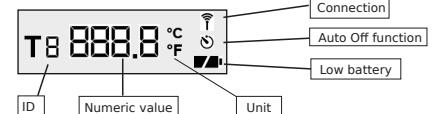

Inbetriebnahme

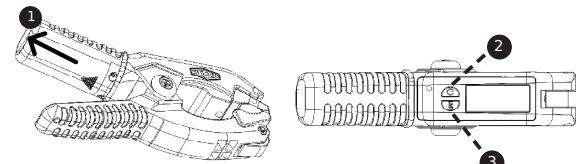


- 1 Batteriedeckel vom Gerät wegschieben und neue Batterien einlegen.
- 2 Einschalten und warten, bis ein Temperaturwert angezeigt wird.
- 3 Einheit wählen.


Bedienung

ON/OFF Knopf	Unit Knopf	[ON/OFF]+[UNIT]
Gerät Ein- oder Ausschalten	°C °F	ID Einstellen Automatische Ausschaltfunktion

Display

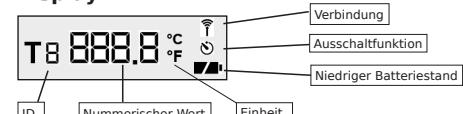

Mise en service

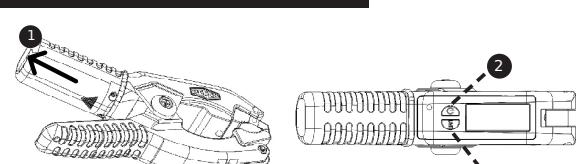


- 1 Faire coulisser le couvercle du logement pour les piles et insérer des piles neuves.
- 2 Mettre en marche et attendre qu'une valeur pour la température s'affiche.
- 3 Sélectionner l'unité.

Commande

Bouton [ON/OFF]	Bouton Unit	[ON/OFF]+[UNIT]
Mettre en marche ou arrêter l'appareil	°C °F	Réglage ID Fonction d'arrêt automatique

Affichage

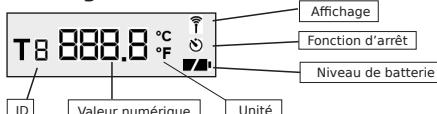

Intended use

The wireless temperature clamp has been developed for measuring and regulating the temperature conditions in mobile and stationary refrigeration systems and in heat pumps. Only trained refrigeration technicians are permitted to use this REFCO product.

Important safety instructions

Please read and follow all safety instructions carefully.

...indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in serious injury.

Safety instructions:

The wireless temperature clamp may not be used for purposes outside the air-conditioning and refrigeration sector.

The wireless temperature clamp must not be exposed to rain or used in damp or wet environments.

Always wear protective goggles and gloves when working with the wireless temperature clamp.

REFCO products have been specially designed and manufactured for use by trained refrigeration technicians. Due to the high pressures and chemical and physical gases used in refrigeration systems, REFCO disclaims all responsibility and liability for accidents, injuries or death.

REFCO expressly points out that the products should only be used by professionally trained specialists.

The temperature clamp must not be used in EX zones.

Functions

Set CLAMP ID Press [ON/OFF] + [UNIT] button same time to enter set mode. Scroll from T1 to T6 by pressing [UNIT] button. Press [ON/OFF] button > 1 sec. to confirm and return to main display.

Set Auto Off Press [ON/OFF] + [UNIT] button same time > 1 sec. to enter set mode. When Auto Off mode is activated timer symbol appears.

Scroll from 10 / 20 / OFF by pressing [UNIT] button. Press [ON/OFF] button 1 sec. to confirm and return to main menu.

Set unit Press [UNIT] button.

Data sheet

Property	Value
Thermocouple	K-type
Temperature range	-40 °C to +125 °C / -40 °F to +257 °F
Accuracy of measurement	+/- 1 °C / +/- 1.8 °F
Resolution	0.1 °C / 0.1 °F
Pipe diameters of	6 mm to 42 mm / 1/4" to 1-5/8"
Power supply	3 x 1.5 V AAA / batteries

Quick Guide WIRELESS-CLAMP-WTC

DE

4687785



Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Schweiz
+41 41 919 72 82
info@refco.ch

Quick Guide WIRELESS-CLAMP-WTC

FR

4687785




Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland
+41 41 919 72 82
info@refco.ch

Commissioning

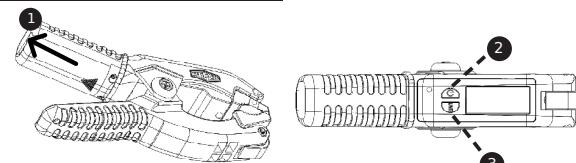


- 1 Slide the battery cover away from the device and insert new batteries.
- 2 Switch on and wait until a temperature value is displayed.
- 3 Select unit


Operation

ON/OFF Button	Unit Button	[ON/OFF]+[UNIT]
Switch the device on or off	°C °F	Set ID Automatic power off function

Display

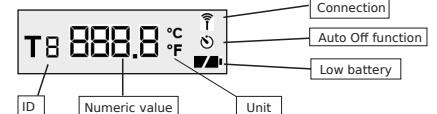

Inbetriebnahme

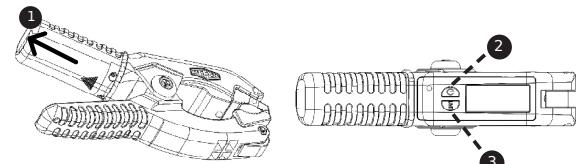


- 1 Batteriedeckel vom Gerät wegschieben und neue Batterien einlegen.
- 2 Einschalten und warten, bis ein Temperaturwert angezeigt wird.
- 3 Einheit wählen.


Bedienung

ON/OFF Knopf	Unit Knopf	[ON/OFF]+[UNIT]
Gerät Ein- oder Ausschalten	°C °F	ID Einstellen Automatische Ausschaltfunktion

Display

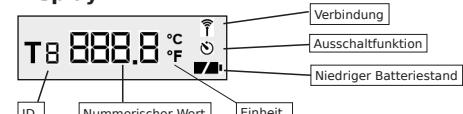

Mise en service

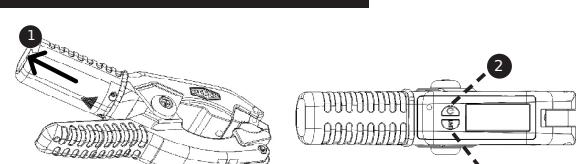


- 1 Faire coulisser le couvercle du logement pour les piles et insérer des piles neuves.
- 2 Mettre en marche et attendre qu'une valeur pour la température s'affiche.
- 3 Sélectionner l'unité.

Commande

Bouton [ON/OFF]	Bouton Unit	[ON/OFF]+[UNIT]
Mettre en marche ou arrêter l'appareil	°C °F	Réglage ID Fonction d'arrêt automatique

Affichage

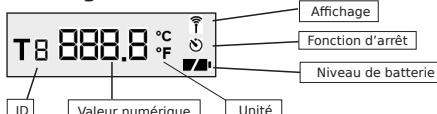



Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland
+41 41 919 72 82
info@refco.ch




Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland
+41 41 919 72 82
info@refco.ch

Messa in servizio

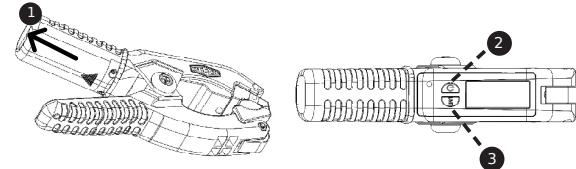


- 1 Togliere il coperchio delle batterie dal dispositivo e inserire le nuove batterie.
- 2 Accendere ed aspettare finché viene indicato un valore di temperatura.
- 3 Scegliere unità.


Manovra

pulsante [ON/OFF] accendere/spegnere dispositivo	pulsante unità °C °F	[ON/OFF]+[UNIT] impostare l'ID funzione di spegnimento automatica

Display

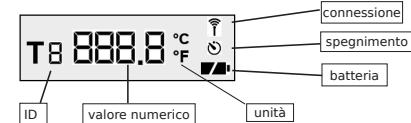

Puesta en funcionamiento

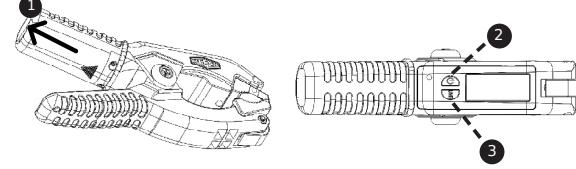


- 1 Togliere il coperchio delle batterie dal dispositivo e inserire le nuove batterie.
- 2 Encender y esperar hasta que se muestre un valor de temperatura.
- 3 Seleccionar unidad

Modo de empleo

Botón ON/OFF Encender y apagar	Botón de unidad °C °F	[ON/OFF]+[UNIDAD] Configurar ID Función de apagado automático

Pantalla

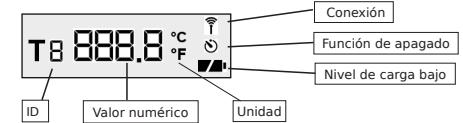

Uso previsto

La pinza di temperatura wireless è progettata per misurare e regolare le condizioni di temperatura nelle apparecchiature di refrigerazione mobili e fisse e nelle pompe di calore. L'uso di questo prodotto REFCO è consentito solo ai tecnici della refrigerazione qualificati.

Istruzioni di sicurezza importanti

Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e rispettarle.

Il simbolo Attenzione! indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi.

Istruzioni di sicurezza:

La pinza di temperatura non deve essere usata per altre funzioni al di fuori dal campo climatizzazione.

Non esporre la pinza di temperatura alla pioggia oppure utilizzarla in un ambiente umido/bagnato.

Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con la pinza di temperatura.

I prodotti REFCO sono specificamente progettati e fabbricati per l'uso da parte dei tecnici qualificati della refrigerazione. A causa delle alte pressioni e dei gas chimici e fisici utilizzati nei sistemi di refrigerazione.

REFCO rifiuta ogni responsabilità per incidenti, lesioni e morte. REFCO dichiara esplicitamente che i prodotti possono essere utilizzati solo dai specialisti qualificati professionalmente. Non deve essere usato da bambini oppure persone non qualificate.

La pinza di temperatura non deve essere usata nelle zone EX.

Funzionamento

Impostare l'ID T1...T6 Premere contemporaneamente [ON/OFF] + [UNIT] per attivare la modalità di impostazione. Scorrere da T1 a T6 premendo il tasto [UNIT]. Premere il pulsante [ON/OFF] per 1 secondo per confermare e tornare al menu principale.

Spegnimento automatico Premere contemporaneamente i pulsanti [ON/OFF] + [UNIT] per attivare la modalità impostazione. Quando l'auto power off è attivato, appare un simbolo timer.

Premere il pulsante [UNIT] per selezionare tra 10 / 20 / OFF. Premere il pulsante [ON/OFF] per 1 secondo per confermare e tornare al menu principale.

Selezionare unità Premere il tasto [UNIT] per selezionare tra °C e °F.

Scheda tecnica

Caratteristica	Valore
Sensore temperatura	tipo K
Campo di temperatura	-40 °C fino a +125 °C / -40 °F fino a +257 °F
Precisione della misurazione	+/- 1 °C / +/- 1,8 °F
Risoluzione	0,1 °C / 0,1 °F
Diametro del tubo	6 mm fino a 42 mm / 1/4" fino a 1-5/8"
Alimentazione della corrente	3 x 1,5 V AAA / batterie



Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland
+41 41 919 72 82
info@refco.ch

Especificaciones de uso

Esta sonda de temperatura inalámbrica está indicada para medir y regular la temperatura en equipos móviles o fijos de aire acondicionado y bombas de calor. El uso de este producto REFCO está reservado exclusivamente a técnicos expertos en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Advertencias de seguridad importantes

Lea atentamente y tenga en cuenta todas las advertencias de seguridad.

El símbolo ¡Advertencia! advierte de una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones graves.

Advertencias de seguridad:

La sonda de temperatura no puede ser utilizada para fines distintos a los propios del ámbito de la refrigeración y el aire acondicionado.

La sonda de temperatura no puede exponerse a la lluvia ni ser utilizada en entornos húmedos o mojados.

Durante el uso de la sonda de temperatura es obligatorio llevar siempre gafas protectoras y guantes protectores.

Los productos REFCO han sido diseñados y fabricados para ser utilizados por expertos cualificados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Debido a las altas presiones y a los gases químicos y físicos empleados en los sistemas de refrigeración, REFCO no se responsabiliza de los accidentes, daños o lesiones mortales que pudieran producirse por el uso de sus productos.

REFCO advierte expresamente de que sus productos solo pueden ser utilizados por expertos profesionales debidamente cualificados y no pueden ser utilizados por niños ni por personas que no estén capacitadas para ello.

La sonda de temperatura no puede ser utilizada en zonas explosivas.

Funciones

Configurar ID T1...T6 Pulsar simultáneamente los botones [ON/OFF] + [UNIT] para activar el modo de configuración. Pulsar el botón [UNIT] y bajar y/o subir para seleccionar una ID entre T1 y T6. Pulsar el botón [ON/OFF] 1 s para confirmar la selección y regresar al menú principal.

Apagado automático Pulsar simultáneamente los botones [ON/OFF] + [UNIT] para activar el modo de configuración. Cuando la función de apagado automático está activada, se muestra en la pantalla el símbolo de un temporizador. Pulsar el botón [UNIT] y seleccionar una de las tres opciones 10 / 20 / OFF. Pulsar el botón [ON/OFF] 1 s para confirmar la selección y regresar al menú principal.

Seleccionar unidad Pulsar el botón [UNIT] para seleccionar la unidad entre °C y °F.

Datos técnicos

Propiedad	Valor
Sensor de temperatura	Tipo K
Rango de temperatura	entre -40 °C y +125 °C / entre -40 °F y +257 °F
Precisión de medición	+/- 1 °C / +/- 1,8 °F
Resolución	0,1 °C / 0,1 °F
Diámetro de tubo	entre 6 mm y 42 mm / entre 1/4" y 1-5/8"
Alimentación	3 pilas AAA de 1,5 V



Acknowledged globally



www.refco.ch




Acknowledged globally



www.refco.ch

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland
+41 41 919 72 82
info@refco.ch

Puesta en funcionamiento

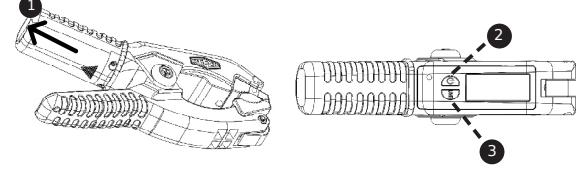


- 1 Togliere il coperchio delle batterie dal dispositivo e inserire le nuove batterie.
- 2 Encender y esperar hasta que se muestre un valor de temperatura.
- 3 Seleccionar unidad

Modo de empleo

Botón ON/OFF Encender y apagar	Botón de unidad °C °F	[ON/OFF]+[UNIDAD] Configurar ID Función de apagado automático

Pantalla

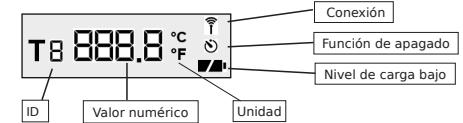

Uso previsto

La pinza di temperatura wireless è progettata per misurare e regolare le condizioni di temperatura nelle apparecchiature di refrigerazione mobili e fisse e nelle pompe di calore. L'uso di questo prodotto REFCO è consentito solo ai tecnici della refrigerazione qualificati.

Istruzioni di sicurezza importanti

Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e rispettarle.

<img alt="